

Turns ON/OFF equipment used for watching TV. Enciende y apaga el equipo utilizado para mirar TV.

Used for special functions that are displayed on your menus. Se utiliza para funciones especiales que se muestran en los menús.


Accesses ON DEMAND program library. Accede a la biblioteca de programas A DEMANDA.

Displays program GUIDE. Muestra la GUÍA de programas.

Displays INFO for currently selected program. Muestra INFORMACIÓN sobre el programa seleccionado.

Controls and MUTES TV VOLUME. Controla y SILENCIA EL VOLUMEN DEL TELEVISOR.

Displays a LIST of recorded programs. Muestra una LISTA de los programas grabados.

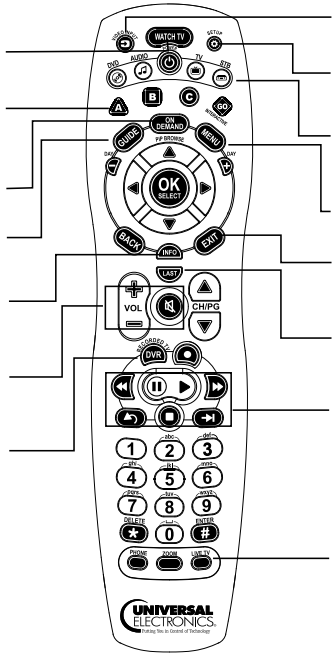

Used to cycle through video inputs on TV or Audio Receiver. Se utiliza para recorrer las entradas de video ajustadas en el TV o Receptor de Audio.

Used to enter remote control SETUP. Se utiliza para ingresar la CONFIGURACIÓN del control remoto.

Remote controls the device related to whichever mode key was last pressed. El remoto controla el equipo relacionado a la tecla de modo pulsada por última vez.

Displays main MENU. Muestra el MENÚ principal.




EXITS current menu and returns to current program. SALE del menú en curso y vuelve al programa en curso.

Returns to LAST channel you were watching. Vuelve al ÚLTIMO canal que estubo mirando.

Controls PLAYBACK of live and recorded TV. Controla la REPRODUCCIÓN de TV en vivo y grabada.

Returns to LIVE TV. Vuelve a TELEVISIÓN EN VIVO.

Note/Nota: Make sure all home theater equipment is ON before starting remote control setup. Asegúrese de que todo el equipo de cine en casa (home theater) este ENCENDIDO (ON) antes de comenzar la configuración del control remoto.

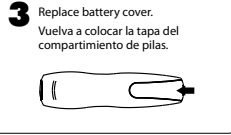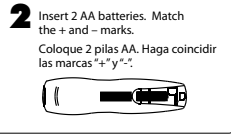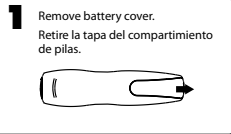

Tip/Consejo: The Mode Key will blink 5 times with each key press when batteries need replacement. La tecla de Modo parpadeará 5 veces con cada pulsación de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.

www.urcsupport.com

Setup Method A: Popular Brands

1 Press and hold SETUP until mode key blinks twice. Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.



2 Press the mode key for device you wish to setup. The mode key stays lit. Presione la tecla de modo para el equipo que desea configurar. La tecla de modo permanece encendida.



3 Find your device and brand from the charts below and note the DIGIT key assigned to your brand. Busque su equipo y marca en las tablas que figuran a continuación y observe el código de DÍGITO (Digit) asignado a su marca. Presione y mantenga presionada la tecla DIGIT (DíGITO) que corresponda a su equipo/marca.



4 Let go of the key when your device turns off. Setup for that device is complete. Suelta la tecla cuando su equipo se apague. La configuración para ese equipo se ha completado.



Table with columns: DIGIT, TV, DVD/VCR, Audio. Lists brands like Insignia, LG, Zenith, Philips, Samsung, Sony, etc.

Tip/Consejo: If your brand does not appear in the brand chart, perform setup using either DIRECT CODE ENTRY or CODE SEARCH. Si la marca que utiliza no aparece en la tabla de marcas, realice la configuración utilizando ya sea ENTRADA DIRECTA DE CÓDIGO O BÚSQUEDA DE CÓDIGO.

1 Press the TV mode key. Presione la tecla de modo TV.



2 Press and hold SETUP until TV mode key blinks twice. Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo TV parpadee dos veces.



3 Enter 1st TV code for your TV brand from the code list. Ingrese el primer código de la marca de su TV de la lista de códigos.



4 Press the power button to test TV control. If the TV turns off, setup is complete. Presione el botón de encendido/apagado para probar el control del televisor. Si el televisor se apaga, la configuración se ha completado.



5 If the TV does not turn off, repeat process using the next code for your TV brand. Si el televisor no se apaga, repita el proceso utilizando el próximo código para la marca de su TV.



Codes: TV

Table listing TV codes for various brands including Accurlion, Action, Admiral, Advent, Aiko, Aiwa, Akai, Albatron, America Action, Anam, AOC, Apex Digital, Astar, Audiovox, Aventura, Axion, Bell & Howell, BenQ, Bradford, Brillant, Broksonic, Budsigon, C & M, Candie, Carnivale, Carver, Casio, CCE, Celebrity, Cetera, Champion, Changhong, Citizen, Clarion, Coby, Commercial Solutions, Contec, Creati, Crosley, Crown, CTK, Curtis, Curtis Mathes, CXK, Cytron, Daewoo, Dell, Delta, Denon, Diamond Vision, DigiStar, Digital Lifestyles, Disney, Dumont, Durabrand, Dynex, Electrobrand, Electrograph, Electrohome, Element, Emerson, Emprex, Encross, Envision, Epson, ESA, Fisher, Fluid, Fujitsu, Funai, Futuretech, Geleway, Ge, GFM, Gibraltar, Go Video, Goodstar, Grundig, Grunpy, Haier, Hallmark, Hanns-g, Hannspree, Harley Davidson, Harman/Kardon, Harvard, Haveamv, Hellas, Hello Kitty, Hewlett Packard, Hisense, Hitachi, HP, Hyundai, I-linc, iLo, Insignia, Inteq, JBL, JBL, JCR, JVC, Jensen, JKS, Kenwood, KJH, Konk, Kost, Kenison, KTV, LG, LiteOn, Lloyds, Luce, LG, MAG, Magnasonic, Magnavox, Marantz, Maxent, Matsushita, MVD, MB Quart, Megapower, Megasat, Memorex, Midea, Minicore, Mionics, Mitec, Mivision, Motorola, Multitech, NAD, Nakamichi, Naxa, NEC, NetTV, Nexus electronics, Nikko, Niko, Norcor, Norwood Micro, NTC, NuVision, Olivex, Optima, Optonica, Orion, Panasonic, PARK, Penney, Patters, Philco, Philips, Pioneer, Planar, Polaroid, Portland, Prima, Princeton, Prism, Proscan, Proton, Preview, Pulsar, Pyle, Quasar, RadioShack, RCA, Realistic, RevolutionHD, Runco, Sampo, Samsung, Samsux, Sansui, Sanxy, Sceptre, Scott, Scott, Sears, Selco, Sharp, Sheng Chia, Shionora, Signature, Signet, Skyworth, Sole, Sony, Soundesign, Sova, Suga, Spectronic, Squareview, SSS, Starlite, Studio Experience, SunbriteTV, Superscan, Supersonic, Supreme, Sylvania, Symphonix, Tandy, Tatung, TCL, Technics, Technivision, Techwood, Teko, Tekon, Telefunken, Thomas, Thomson, TNC1, Toshiba, Totipot, TruTech, TVS, US Logic, Vector Research, Venture, VEO, Victor, Vidikron, Vidtech, Vizio, Vontech, Wayne, Westinghouse, Wideo, Yama, Yamaha, Zenith.

Códigos: TV

Table listing TV codes for various brands including Accurlion, Action, Admiral, Advent, Aiko, Aiwa, Akai, Albatron, America Action, Anam, AOC, Apex Digital, Astar, Audiovox, Aventura, Axion, Bell & Howell, BenQ, Bradford, Brillant, Broksonic, Budsigon, C & M, Candie, Carnivale, Carver, Casio, CCE, Celebrity, Cetera, Champion, Changhong, Citizen, Clarion, Coby, Commercial Solutions, Contec, Creati, Crosley, Crown, CTK, Curtis, Curtis Mathes, CXK, Cytron, Daewoo, Dell, Delta, Denon, Diamond Vision, DigiStar, Digital Lifestyles, Disney, Dumont, Durabrand, Dynex, Electrobrand, Electrograph, Electrohome, Element, Emerson, Emprex, Encross, Envision, Epson, ESA, Fisher, Fluid, Fujitsu, Funai, Futuretech, Geleway, Ge, GFM, Gibraltar, Go Video, Goodstar, Grundig, Grunpy, Haier, Hallmark, Hanns-g, Hannspree, Harley Davidson, Harman/Kardon, Harvard, Haveamv, Hellas, Hello Kitty, Hewlett Packard, Hisense, Hitachi, HP, Hyundai, I-linc, iLo, Insignia, Inteq, JBL, JBL, JCR, JVC, Jensen, JKS, Kenwood, KJH, Konk, Kost, Kenison, KTV, LG, LiteOn, Lloyds, Luce, LG, MAG, Magnasonic, Magnavox, Marantz, Maxent, Matsushita, MVD, MB Quart, Megapower, Megasat, Memorex, Midea, Minicore, Mionics, Mitec, Mivision, Motorola, Multitech, NAD, Nakamichi, Naxa, NEC, NetTV, Nexus electronics, Nikko, Niko, Norcor, Norwood Micro, NTC, NuVision, Olivex, Optima, Optonica, Orion, Panasonic, PARK, Penney, Patters, Philco, Philips, Pioneer, Planar, Polaroid, Portland, Prima, Princeton, Prism, Proscan, Proton, Preview, Pulsar, Pyle, Quasar, RadioShack, RCA, Realistic, RevolutionHD, Runco, Sampo, Samsung, Samsux, Sansui, Sanxy, Sceptre, Scott, Scott, Sears, Selco, Sharp, Sheng Chia, Shionora, Signature, Signet, Skyworth, Sole, Sony, Soundesign, Sova, Suga, Spectronic, Squareview, SSS, Starlite, Studio Experience, SunbriteTV, Superscan, Supersonic, Supreme, Sylvania, Symphonix, Tandy, Tatung, TCL, Technics, Technivision, Techwood, Teko, Tekon, Telefunken, Thomas, Thomson, TNC1, Toshiba, Totipot, TruTech, TVS, US Logic, Vector Research, Venture, VEO, Victor, Vidikron, Vidtech, Vizio, Vontech, Wayne, Westinghouse, Wideo, Yama, Yamaha, Zenith.

Codes: Blu-ray

Table listing Blu-ray codes for brands like Anthem, Cambridge Audio, Denon, Harman/Kardon, Insignia, JVC, LG, Magnavox, Marantz, Memorex, Midea, Mionics, Olivex, Orkyo, Philips, Pioneer, Samsung, Sharp, Sony, Toshiba, Yamaha.

Códigos: Blu-ray

Table listing Blu-ray codes for brands like Anthem, Cambridge Audio, Denon, Harman/Kardon, Insignia, JVC, LG, Magnavox, Marantz, Memorex, Midea, Mionics, Olivex, Orkyo, Philips, Pioneer, Samsung, Sharp, Sony, Toshiba, Yamaha.

## Setup Method C: Setup DVD and AUDIO using Direct Code Entry

- 1** Press the mode key for the device you wish to setup. Presione la tecla de modo para el equipo que desea configurar.
- 2** Press and hold SETUP until the mode key blinks twice. Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.
- 3** Enter the 1st code for your brand from the code list. Ingrese el primer código que corresponda a su marca de la lista de códigos.
- 4** Press power key to test with your equipment. If the device turns off, setup is complete. Presione la tecla de encendido/apagado para probar con su equipo. Si el equipo se apaga, la configuración se ha completado.
- 5** If device does not turn off, then repeat SETUP METHOD C using the next code for your brand. Si el equipo no se apaga, repita el MÉTODO DE CONFIGURACIÓN C utilizando el próximo código que corresponda a su marca.

## TROUBLESHOOTING

**Problem:** Mode key does not blink when a key is pressed. Replace batteries.

**Solución:** La tecla de modo no parpadea al presionar una tecla. Reemplace las pilas.

**Problem:** Mode key blinks, but remote does not control my equipment.

**Solución:** La tecla de modo parpadea, pero el control remoto no controla mi equipo. Presione la tecla de modo correcta y apunte el control remoto al equipo que necesita controlar.

**Problem:** Tried all codes for my brand of device and none work.

**Solución:** Probé con todos los códigos que corresponden a mi marca de equipo y ninguno funciona. Intente con el método BÚSQUEDA DE CÓDIGOS (MÉTODO D) o visite la página www.urcsupport.com para una búsqueda basada en el modelo.

**Problem:** I want to switch VOLUME LOCK from AUD to TV control.

**Solución:** Deseo cambiar el BLOQUEO DE VOLUMEN pasando de control de AUDIO a control de TV. Siga el Método E, pero presione la tecla de modo TV en lugar de la tecla de modo AUDIO.

## Codes: Audio

TV code	Código de TV	Audio code	Código de Audio	DVD code	Código de DVD
1	2	3	4	5	6
7	8	9	0		

**Tip/Consejo:** Write the working code here for future use. Escriba el código de funcionamiento aquí para una referencia futura.

Myriad	1189	Sherwood	1077, 1517, 1905, 2169
Nakamichi	1313	Sherwood Newcastle	2169
NexTech	1751	Sonic Blue	1869
Norcent	1389, 1751	Sony	1759, 1058, 1441, 1258, 1622, 1558, 1658, 1758, 1822, 1858, 2172, 2475, 2522, 2610
Novus	1389	Technics	1336, 1518, 1633
Onkyo	0842, 1298, 1320, 1531, 1805, 2451	Thomson	1082
Optimus	0823, 1023, 0531	Toshiba	1788
Ortron	1356, 1497	Venturer	1390, 1528
Panasonic	1308, 1518, 1275, 1288, 1316, 1546, 1633, 1763, 1764, 2105, 2221, 2452, 2967	Vision	1517, 2454, 2695
Philips	1189, 1269, 0189, 1266, 1650, 2311, 2459	Wards	0189
Pioneer	0823, 1023, 0531, 1384, 1935	Yamaha	2592, 0176, 0376, 1176, 1276, 1313, 1375, 1376, 1476, 1815, 2061, 2455, 2467, 2471, 2608, 1797, 2021, 2458
Polk Audio	0189, 1289, 2270	Zenith	1293, 2197
Proscan	1254	ZVOX	2332
RCA	0823, 1023, 1609, 1254, 0531, 1390, 1511, 2041, 2611		
Rio	1869		
Samsung	1295, 1304, 1500, 1868, 2609		
Sansui	0189		
Sanyo	1801		
Sharp	3097		

## Setup Method D: Code Search

- 1** Press and hold SETUP until the mode key blinks twice. Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.
- 2** Press the mode key for the device you wish to setup. The mode key stays lit. Presione la tecla de modo para el equipo que desea configurar. La tecla de modo permanece encendida.
- 3** Press and hold down the OK/SELECT key. Presione y mantenga presionada la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar).
- 4** Let go of the OK/SELECT key when your device turns off. Suelte la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar) cuando su equipo se apague.

**Tip/Consejo:** To find the exact code for your device, use our CODE FINDER feature at WWW.URCSUPPORT.COM. Para encontrar el código exacto para su equipo, utilice nuestra función de LOCALIZADOR DE CÓDIGOS en WWW.URCSUPPORT.COM.



Tip/Consejo:

To find the exact code for your device, use our CODE FINDER feature at WWW.URCSUPPORT.COM. Para encontrar el código exacto para su equipo, utilice nuestra función de LOCALIZADOR DE CÓDIGOS en WWW.URCSUPPORT.COM.

## Codes: DVD

ABS	1972	Garrard	0000	MGA	0240, 0043	Sanky	0048, 0039
Accurian	0675, 0000	Gateway	1077, 1158, 1972	McNTechnology	0240	Sansui	0695, 0000, 0067
Admiral	0048	GE	0522, 0815, 0717, 0060,	Microsoft	0522, 2083, 1972	Sanyo	0670, 0695, 0047, 0240, 0104
Adventura	0000	Mind	0035, 0340	Minolta	0042	Scotfree	0104
Aiko	0278	GEM	0675, 1593	Minolta	0042	Schneider	0646
Alco	0641, 0037, 0000	Go Video	0744, 0741, 0783, 0869,	Mintek	0717	Scott	0184, 0045, 0043
Alka	0695	Mitsubishi	0583, 0702, 1229, 2927,	Mitsubishi	1521, 0007, 0043	Sears	0035, 0037, 0067, 0000, 0042, 0104
Alco	0790	GoldStar	0741, 0869, 0037	Motorola	0035, 0048	Sensory Science	1158
Alienware	1972	Gradiente	0900	MTC	0240, 0000	Sharp	0630, 0675, 1256, 2250, 0048
Alisora	0869, 0039	Greenhill	0717	Multitech	0000	Sherwood	1077
America Action	0278	Gundig	0539	NAD	0741, 2572	Sherwood Newcastle	1077
American High	0035	Harley Davidson	0000	NEC	0104, 0067	Shinon	0533
Andiam	2828	Harris/Kardon	0583, 0702, 1229, 2927,	Nisa	0717	Shogun	0240
Apex Digital	0672, 0717, 0755, 0794,	Hitachi	3228, 0081	Nikko	0037	Sigmatone	0035
	0796, 0797, 1004, 1020,	Heliok	2192	Niveus Media	1972	Sonic Blue	0869, 0614, 0616
	1056, 1061, 1100	Heliok City	0623	Novus	0240	Sony	1432, 1516, 0032, 0035, 0033, 0043
		Hewlett Packard	1972	Norcent	1177, 1461		
Asha	0240	Hill Q	0047	Northgate	1972	Stack 9	1972
Astar	1461	Hilachi	0573, 0664, 0000, 0042	Olevia	2331	StS	0042
Audio Authority	2555	Hiteker	0672	Olympus	0035	Sylvania	0675, 0035, 0081, 0000, 0043, 1593
Audiovox	0717, 0790, 0037, 0278	Hitachi	0672	Onkyo	0503, 1769, 0627, 1627,	Symphonic	0675, 0000, 1593
Beaumarck	0240	HP	1972	Oppo	0575, 2185	Systemax	1972
Bell & Howell	1571	Hughes Network Systems	0042	Optimus	1062, 0162, 0037, 0048, 0104	Tigar Systems	1972
Blaupunkt	0104	Humax	1588, 0739	Orion	0184	Tashiko	0037
Blue Parade	0278	ILITECH	1972	Panasonic	0490, 0503, 0703, 1579, 1641,	Teac	0790, 0000
Broksonic	0695, 0184	ilo	1348	Philco	1762, 1062, 0035, 0162, 0614, 0616	Technics	0490, 0703, 0035, 0162
California Audio Labs	0490	Initial	0717	Pioneer	0035, 0037, 0240, 0042	Technika	0035, 0037, 0000
Calix	0037	Insignia	0675, 0741, 2095, 2428, 2596	Philips	0503, 0539, 2056, 2084, 0646,	Thera Digital	0571
Cambridge Audio	0869	Integra	0571, 1769, 0627, 1634, 2147	Philips	0675, 1158, 1340, 1354, 1506,	Thomas	0000
Canon	0035	Intadio	0571, 1769, 0627, 1634, 2147	Philips	2434, 0739, 0035, 0081, 0619	Triov	1503, 1512, 0739, 0618, 0636
Carver	0035	JVC	0558, 0623, 0867, 1164,	PianoDisc	1024	TVN	0037, 0240, 0045, 0043, 1972
CEC	0717, 0790, 1020	KCC	2442, 2854, 0067	Pilot	0037	Teleview	0037, 0240
Cinea	0831	Kawasaki	0790	Pioneer	0571, 0142, 0631, 1512, 1571,	Touch	0240
CineVision	0869	Kenwood	0490, 0534, 0067	Poland	2442, 2854, 0067	Unitech	0240
Citizen	0695, 2116, 0037, 0278	KLH	0717, 0790, 1020	Polk Audio	0037, 0081	Urban Concepts	0043
Clay	1107, 2494	Kodak	0035, 0037	Portland	0278	Vector	0035
Craig	0831, 0037, 0047, 0240	Lasonic	0798	Presidian	0675, 1593	Venturer	0790
Curtis Mathes	0381, 0000	LG	0591, 0741, 0869, 1602, 2135	Proscan	0522, 0060	Video Concepts	0045
Daiwa	0240, 0278	Linksys	1972	Profronitc	0240	Videomic	0037
Danrad	0816, 1024, 1129	LiteOn	1158	Proscan	0522, 0060	Vidersonic	0240
Datsche	0309	Loxley	1461	Panasonic	1461	Vision	1972
Denon	0490, 0634, 1634, 2258,	Magnavox	2639	Pulsar	0039	Villain	0000
	2748, 0042	Magnavox	0037	Quasar	0035, 0162	Vione	2553
DirectTV	0503, 0539, 0646, 0675,	Matsun	0869	RadioShack	0000	Vivox	1064, 2563
Durabrand	0675, 1270, 2318	Marantz	0539, 2414, 0035, 0081	Radix	1972	Voodoo	0037
Dynatech	0039	Marta	0037	Random	0037	WB Electronics	0060, 0035, 0048, 0039, 0047,
Dynex	0591	Media Center PC	1972	RCA	0522, 0571, 1769, 0717, 0790,	WB Electronics	0061, 0033, 0240, 0045, 0000, 0042
Electrohome	2116, 0037, 0043	Mei	0035, 0162	Realistic	0035, 0037, 0048, 0047, 0000, 0104	Xbox	0522, 2083
Electrohome	0037, 0035, 0037	Memorex	2331, 3153, 0035, 0162,	RE-88	2555	XR-1000	0035, 0000
Emerson	0032		0047, 0048, 0039, 0047,	Replay TV	0614, 0616	Yamaha	0490, 0339, 0646, 0545, 0497,
Emerson	0591, 0675, 2213, 0037,		0240, 0000, 0104	Riccion	1972		0817, 1354, 2298, 0503, 0591,
Emerson	0184, 0000, 0043, 0278, 1593			Rio	0869		0741, 0869, 0037, 0039, 0033, 0000
Enterprise	0591			Rosol	0624		
Fisher	0670, 0047, 0104			Runco	0039		
Fuji	0035, 0033			Samsung	0490, 0573, 0199, 0820, 1044,		
Funai	0675, 0000, 1593				1075, 1470, 2069, 2329, 2369,		
					2489, 2556, 0240, 0045		

## Setup Method E: Setting Volume Controls

**Note/Nota:** Volume Functions default to control the TV. Follow these steps if you wish to use an audio device for volume control. Las funciones de volumen controlan el televisor de manera predeterminada. Siga estos pasos si desea utilizar un dispositivo de audio para el control de volumen.

- 1** Press and hold SETUP until the mode key blinks twice. Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.
- 2** Press VOLUME + key. Presione la tecla VOLUME + (Aumentar volumen).
- 3** Press the mode key that corresponds to the device you use for volume controls. Presione la tecla de modo que corresponda al equipo que está utilizando para controles de volumen.

## Setup Method F: Locking Input Switch To One Device

- 1** Press and hold SETUP until the mode key blinks twice. Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.
- 2** Press the INPUT key. Presione la tecla INPUT (Entrada).
- 3** Press the mode key that corresponds with the device you use for changing audio/video inputs. Presione la tecla de modo que corresponda al equipo que está utilizando para cambio de entradas audio/video.

## Setup Method G: Setting WATCH TV Activity Key

- 1** Press and hold SETUP until the mode key blinks twice. Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.
- 2** Press WATCH TV key. Presione la tecla MIRARTV.
- 3** Press mode key for each device you wish to turn on when you are ready to WATCH TV. Presione la tecla de modo para cada equipo que desee encender cuando esté listo para MIRARTV.
- 4** Press and hold SETUP until mode key blinks twice. Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.

**Tip/Consejo:** Pressing the WATCH TV key turns your home theater equipment ON or OFF and puts the remote into STB mode. Al presionar la tecla MIRARTV, su equipo de cine en casa (home theatre) se enciende o se apaga y su control remoto queda ajustado al modo de STB.